

Elektrozubehör – Programmieranleitung | DE

Funkrohrmotor EAM35

Produktbeschreibung





Bezeichnung:	Akkumotor EAM35
Drehmoment:	3 Nm
Geschwindigkeit:	28 U/min
Spannung:	12 V
Leistung:	2,2 A
Funkfrequenz:	433.925 MHz
Kapazität:	2600 mA
Temperaturbereich:	-10° bis 55° Celsius
Schutzklasse:	IP44
Konformität:	CE

Hinweise

- eACCU-Funk-Antriebe sind bei Transport, Lagerung und Montage vor Stößen zu schützen. Beschädigte Komponenten sind zu ersetzen.
- Laden Sie vor der ersten Benutzung oder sobald der Signalton den niedrigen Akkustand signalisiert, den Akku vollständig auf! Ladezeit ca. 6 Stunden. Die LED am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs rot, bei vollständig geladenem Antrieb grün.
- Nutzen Sie zum Laden Originalladegeräte der EAM-Serie.
- Die Programmierung der Kanäle sowie der Endpositionen sind fest gespeichert und bleiben auch bei vollständig entladene eACCU erhalten.
- Die Funkreichweite beträgt bis zu ca. 30 m in geschlossenen Räumen.
- Bei eACCU-Funk-Antrieben ist ein Mindestabstand von 20 cm zueinander einzuhalten, um Beeinflussungen zu vermeiden.

Übersicht

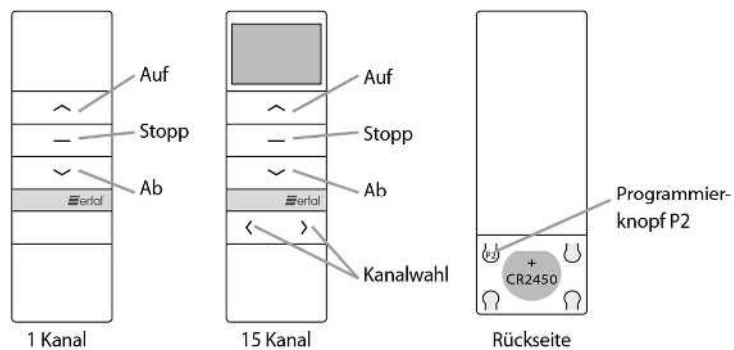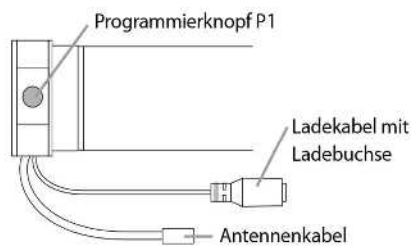

Programmieranleitung

Sie erhalten ein voreingestelltes Sonnenschutzprodukt mit voreingestellten Endlagen.


A Feinjustierung der Endlagen

ACHTUNG! Motor geht nach längerem Tastendruck in Dauerfahrt! Zwingend vor Erreichen der entsprechenden Endlage rechtzeitig stoppen und dann tippweise heranfahren.

Feineinstellung obere Endlage



Feineinstellung untere Endlage

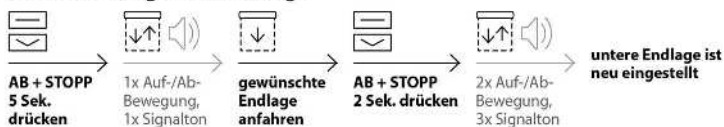

B Basiseinstellungen

Nur notwendig bei Motortausch oder nach Werksreset.


Nachstellen der Endlagen siehe **A** „Feinjustierung der Endlagen“!

Wenn bereits eine eingelernte Fernbedienung vorhanden ist, fahren Sie mit **G** „Fernbedienung und Kanäle“ fort.

Fernbedienung anlernen



Drehrichtung einstellen/ändern

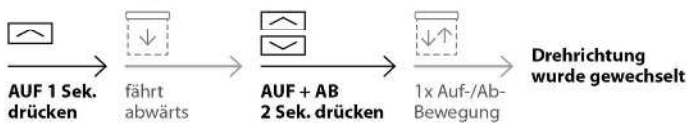

C Einstellung der Endlagen

ACHTUNG! Motor geht nach längerem Tastendruck in Dauerfahrt! Zwingend vor Erreichen der entsprechenden Endlage rechtzeitig stoppen und dann tippweise heranfahen.

Nachstellen der Endlagen siehe **A** „Feinjustierung obere/untere Endlage!“

Einstellung obere Endlage




Einstellung untere Endlage




D Bedienmodus ändern auf Tippbetrieb

Antrieb im Tippmodus: nach 2 Sekunden Drücken geht Antrieb in Dauerfahrt. Wiederholen Sie den Programmierschritt, um wieder auf dauerhaften Fahrbetrieb umzustellen.

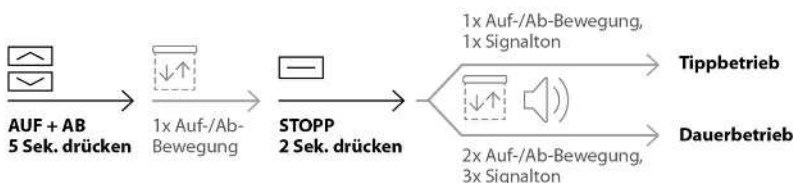

E Geschwindigkeit ändern

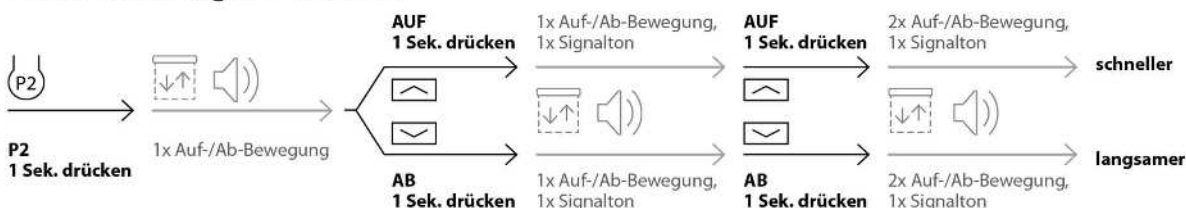

F Zwischenposition

Einstellung Zwischenposition Endlagen müssen eingestellt sein!



Zwischenposition anfahren



Zwischenposition löschen



G Fernbedienung und Kanäle

Weitere Fernbedienungen oder Kanäle hinzufügen

Ein Motor kann bis zu 10 Fernbedienungskanäle speichern. Ein Einlernen weiterer Kanäle wird vom Motor abgelehnt.

Hinweis: **A** ist die bereits angelernte, **B** ist die neu einzulernende Fernbedienung!




Fernbedienung oder Kanal löschen

Hinweis: **A** und **B** sind die bereits angelernten Fernbedienungen, **B** ist die zu löschende Fernbedienung!



H Werksreset

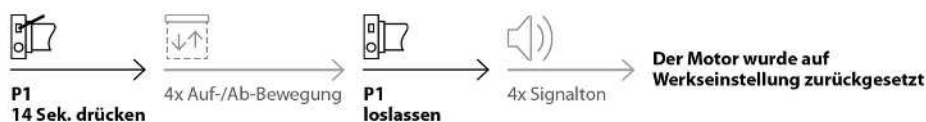

I Störungen und Fehlersuche

Fehler	Ursache	Lösung
Motor fährt nicht	a) Der Akku ist leer.	a) Laden Sie den Akku auf.
	b) Der Akku lädt, fährt aber nicht.	b) Der Akku war tiefentladen, gewissen Ladezustand abwarten.
	c) Die Fernbedienung ist nicht angelernt.	c) Folgen Sie Programmierschritt B.
	d) P1 Programmierknopf gedrückt, dennoch keine Reaktion.	d) Der Motor ist defekt, bitte Sonnenschutzfachbetrieb kontaktieren.