


Aufmaßanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Montage mit Klemmflex[®]-Klemmträger


Breite messen

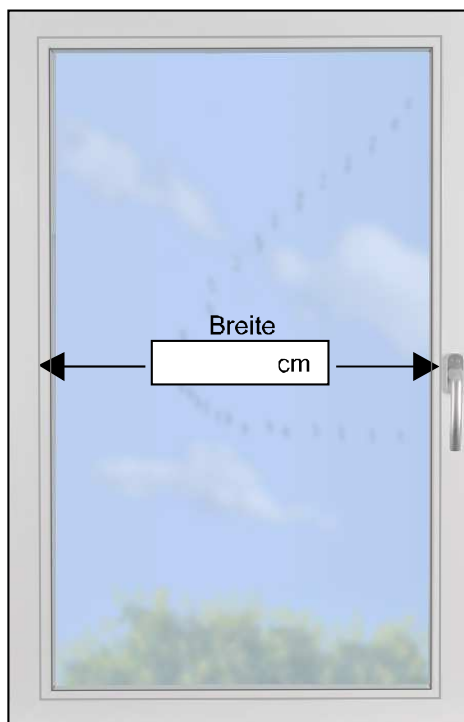

Bestellbreite:

Messen Sie für die Bestellbreite die Außenkanten der Glasleisten.


Höhe messen

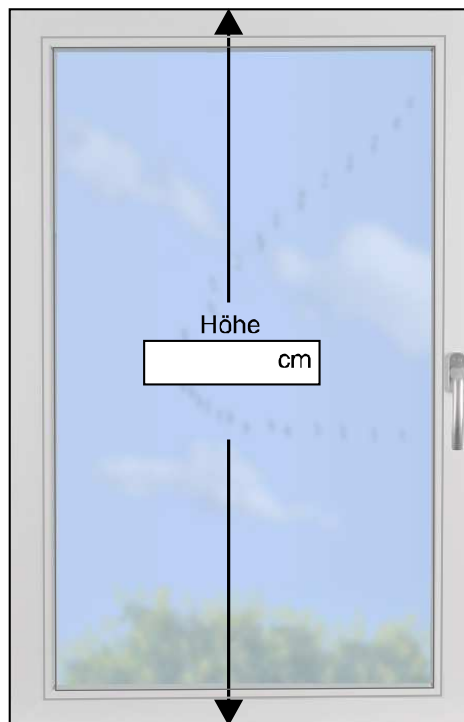

Bestellhöhe:

Die Bestellhöhe ergibt sich aus dem Maß Oberkante bis Unterkante Fensterflügel abzüglich 1 cm.

Bedienlänge messen

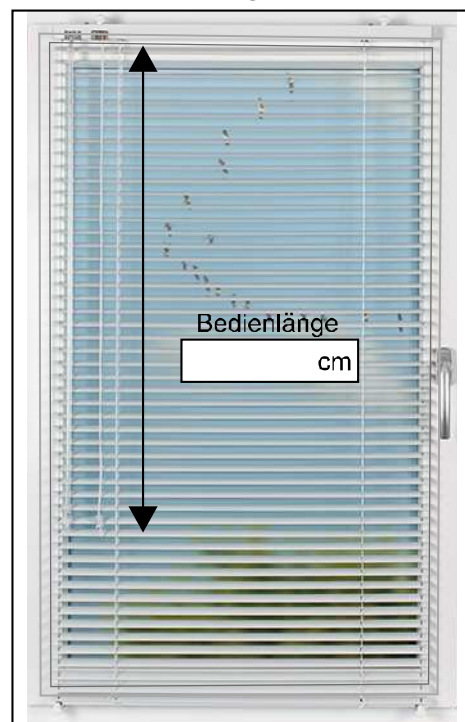

Bedienlänge:

Bedienseite:



Die Montage mit Klemmflex[®]-Klemmträgern funktioniert nur bei Fensterflügeln, die zu öffnen sind.

Achten Sie auf genügend Platz für den überstehenden Klemmflex[®]-Klemmträger.

PVC-Flügel

Die Montage am PVC-Flügel ist in der Regel ohne Funktionsbeeinträchtigung möglich.

Aluminium-Flügel


Mindestrahmentiefe 5mm und Dichtgummi muss vorhanden sein.

Holz-Flügel

Bitte beachten Sie, daß es zu Funktionsbeeinträchtigungen beim Schliessen des Fensterflügels kommen kann.

Aufmaßanleitung für EFIXS-Jalousie für Untermontage bei schräger oder gerader Glasleiste


Breite messen

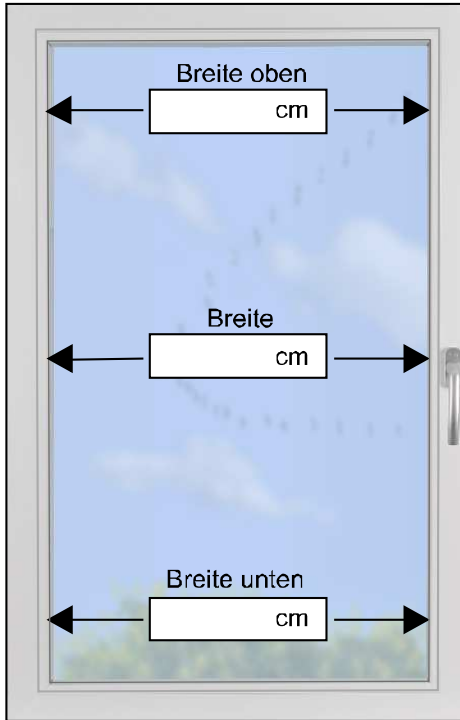

Bestellbreite:

 cm


Höhe messen

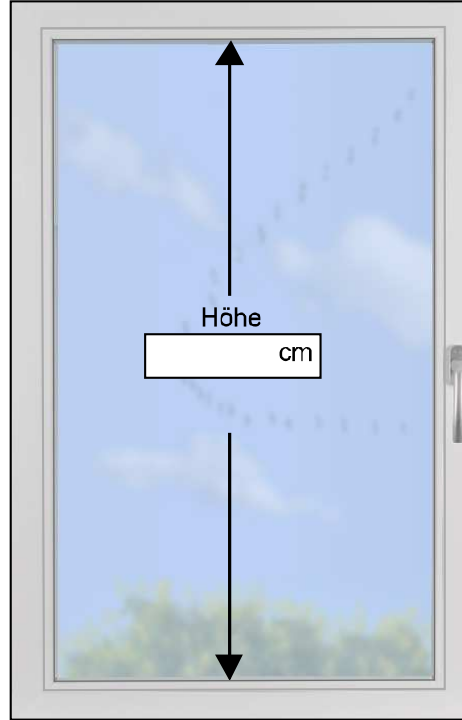

Bestellhöhe:

 cm

Bedienlänge messen

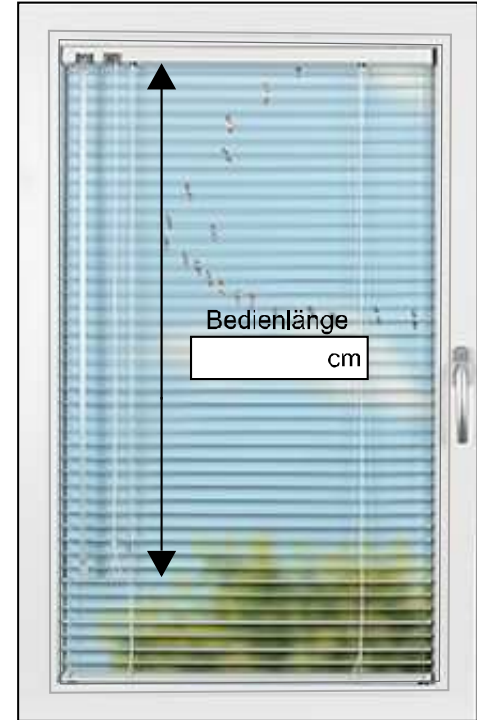


Bedienlänge:

 cm

Bedienseite:

 Links / Rechts

Schräge Glasleiste

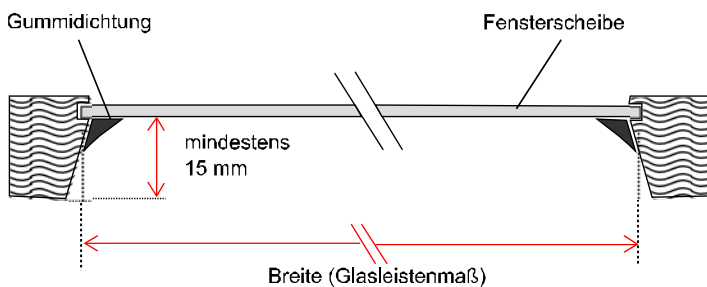


Messen Sie, wie die oberen Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite der Fensterscheibe aus.

Achten Sie darauf, dass Sie hinter der Gummidichtung messen, wie die Abbildung oben zeigt.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite und der kleinsten gemessenen Höhe.


Gerade Glasleiste

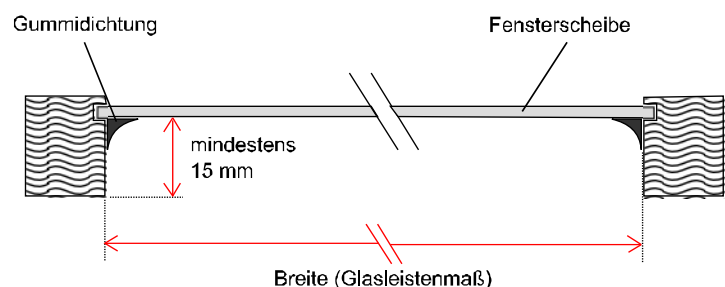

Messen Sie, wie die oberen Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite **abzüglich 4mm** und der kleinsten gemessenen Höhe ohne Abzug.

Aufmaßanleitung EFIXS-Jalousie (freihängend) über der Leibung an der Wand

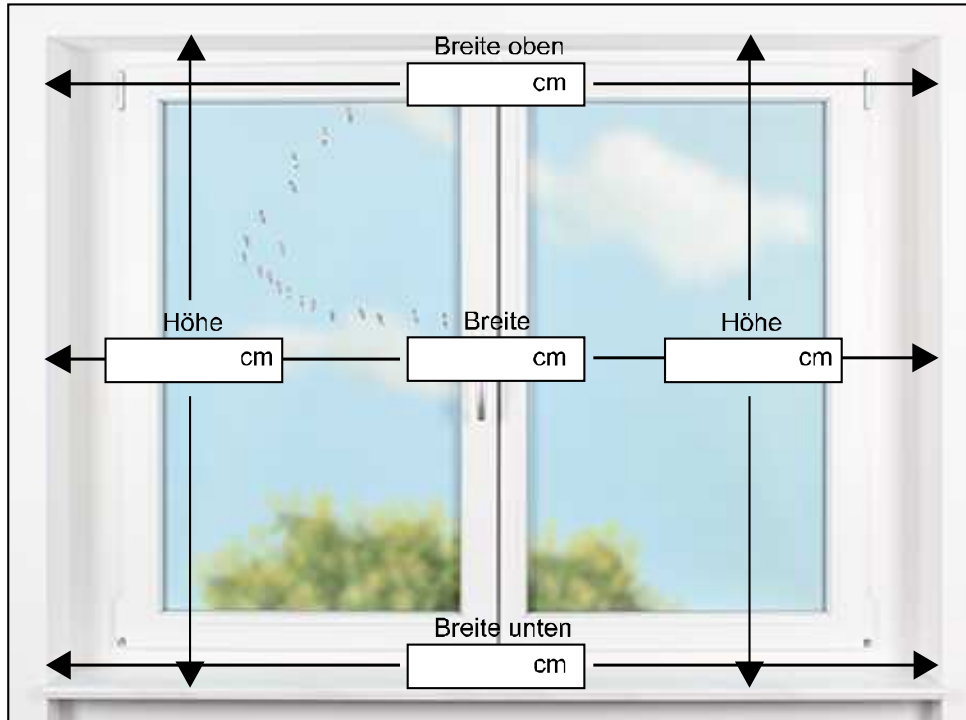

Messen Sie, wie die Abbildung zeigt, die Breiten und Höhen aus. Für die Bestellbreite addieren Sie zum größten gemessenen Maß den gewünschten Überstand, damit die Jalousie die Leibung abdeckt. Für die Bestellhöhe addieren Sie zum größten gemessenen Maß mindestens die Packethöhe (siehe Tabelle unten).

Wir empfehlen eine Zugabe von insgesamt 6-8 cm für die Breite.

Pakethöhen (inkl. Ober- und Unterschiene):
Höhe in cm: 100 160 220 260
Paket in cm (ca.): 8 9,5 11 12

Achten Sie auf Kippfenster, oder überstehende Fenstergriffe!

Bestellbreite:

Bestellhöhe:




Bedienlänge:
Ermitteln Sie die gewünschte Länge von Wendestab und Zugschnur.
Wir empfehlen eine Länge von 2/3 der Jalousiehöhe.

Bedienlänge:

Bedienseite:
Wendestab und Zugschnur können für die linke oder rechte Seite bestellt werden

Bedienseite:

Aufmaßanleitung EFIXS-Jalousie (freihängend) in der Leibung (an der Leibungsdecke)

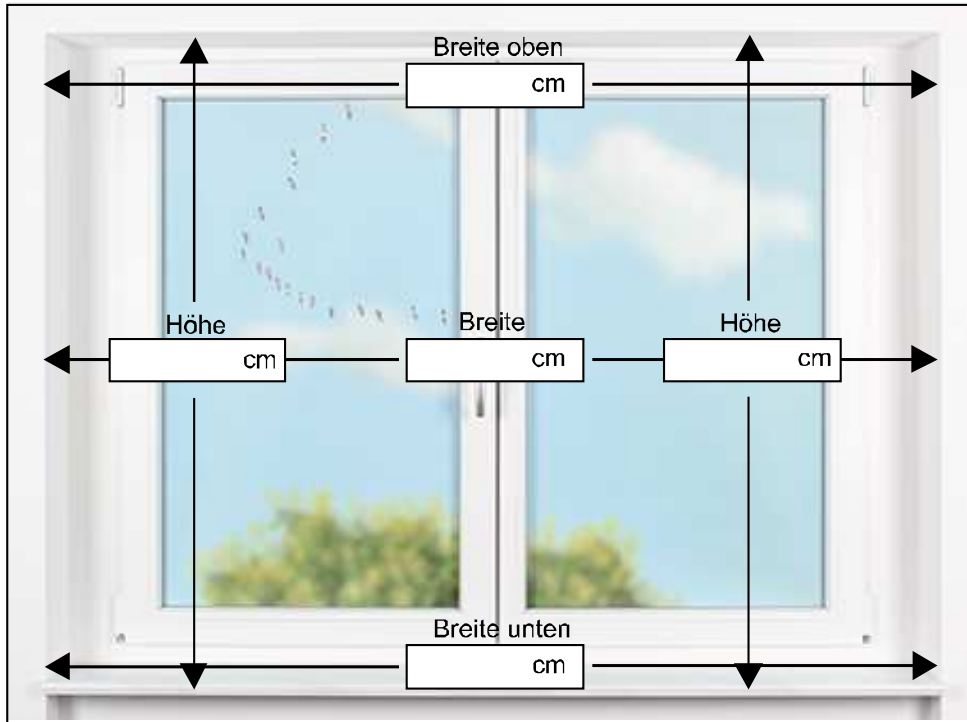

Messen Sie, wie die Abbildung zeigt, die Breiten und Höhen aus.

Faustregel:

Die kleinste Breite als auch Höhe abzüglich 1 cm ergibt die Bestellbreite als auch die Bestellhöhe.

Pakethöhen (inkl. Ober- und Unterschiene):

Höhe in cm:	100	160	220	260
Paket in cm (ca.):	8	9,5	11	12

Achten Sie auf Kippfenster, oder überstehende Fenstergriffe!

Bestellbreite:

Bestellhöhe:



Bedienlänge:

Ermitteln Sie die gewünschte Länge von Wendestab und Zugschnur.
Wir empfehlen eine Länge von 2/3 der Jalousienhöhe.

Bedienlänge:

Bedienseite:

Wendestab und Zugschnur können für die linke oder rechte Seite bestellt werden

Bedienseite: