
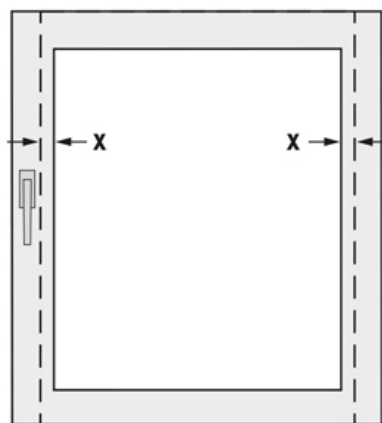


Aufmaß VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD

Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger)

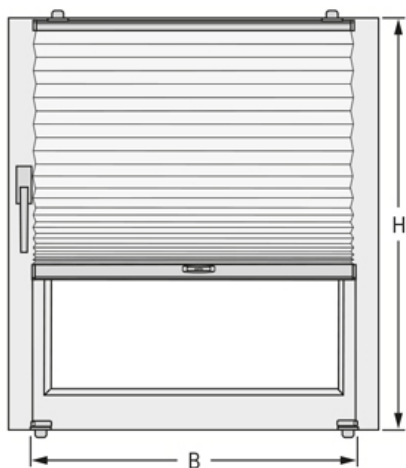

X = gewünschter Überstand

⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H (Flügelhöhe)