


# Aufmaßanleitung für Montage mit Klemmflex<sup>®</sup>-Klemmträger

Breite messen

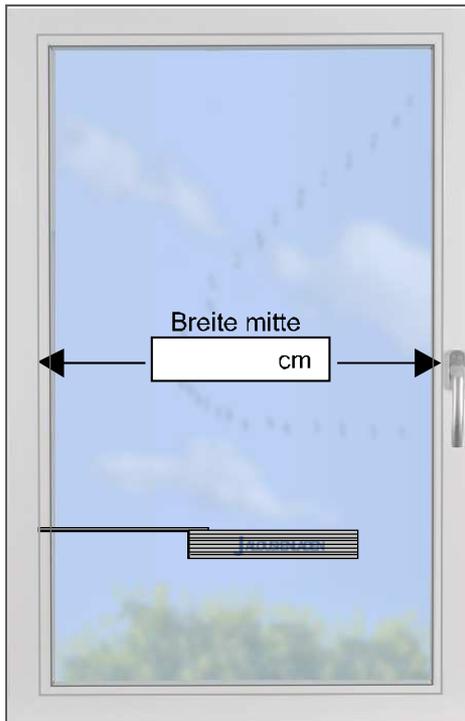


Bestellbreite:

cm

Messen Sie von Glasleiste zu Glasleiste die Bestellbreite.

Höhe messen

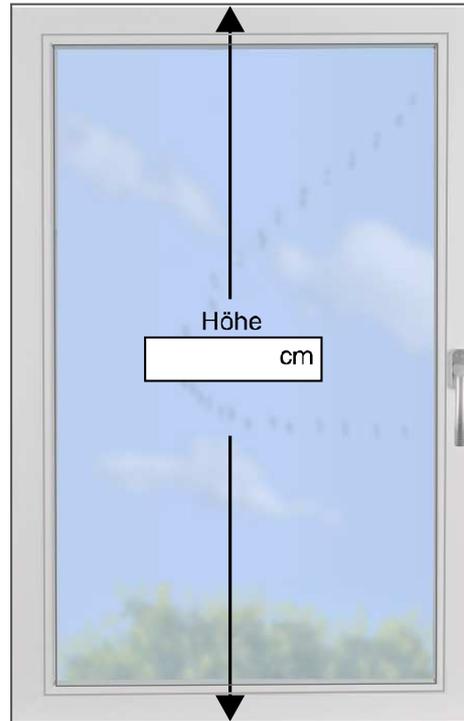

Bestellhöhe:

cm

Die Bestellhöhe ergibt sich aus dem Maß Oberkante bis Unterkante Fensterflügel abzüglich 1 cm.

=



Die Montage mit Klemmflex<sup>®</sup>-Klemmträgern funktioniert nur bei Flügeln die zu öffnen sind.

Achten Sie auf genügend Platz für den überstehenden Klemmflex<sup>®</sup>-Klemmträger.

### PVC-Flügel

Die Montage am PVC-Flügel ist in der Regel ohne Funktionsbeeinträchtigung möglich.

### Aluminium-Flügel



Mindestrahmentiefe 5mm  
Dichtgummi muss vorhanden sein.

### Holz-Flügel


Bitte beachten Sie, daß es zu Funktionsbeeinträchtigungen beim Schliessen des Flügels kommen kann.

# Montageanleitung EFIXS Plissee


## Festklemmen auf dem Flügel (Tür oder Fenster)

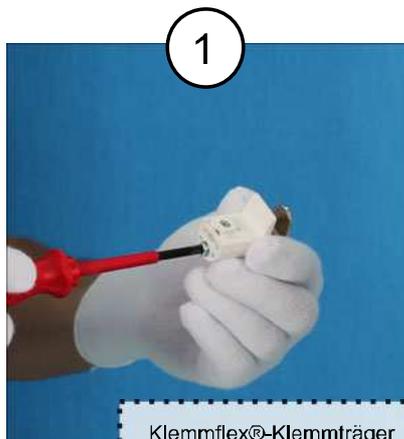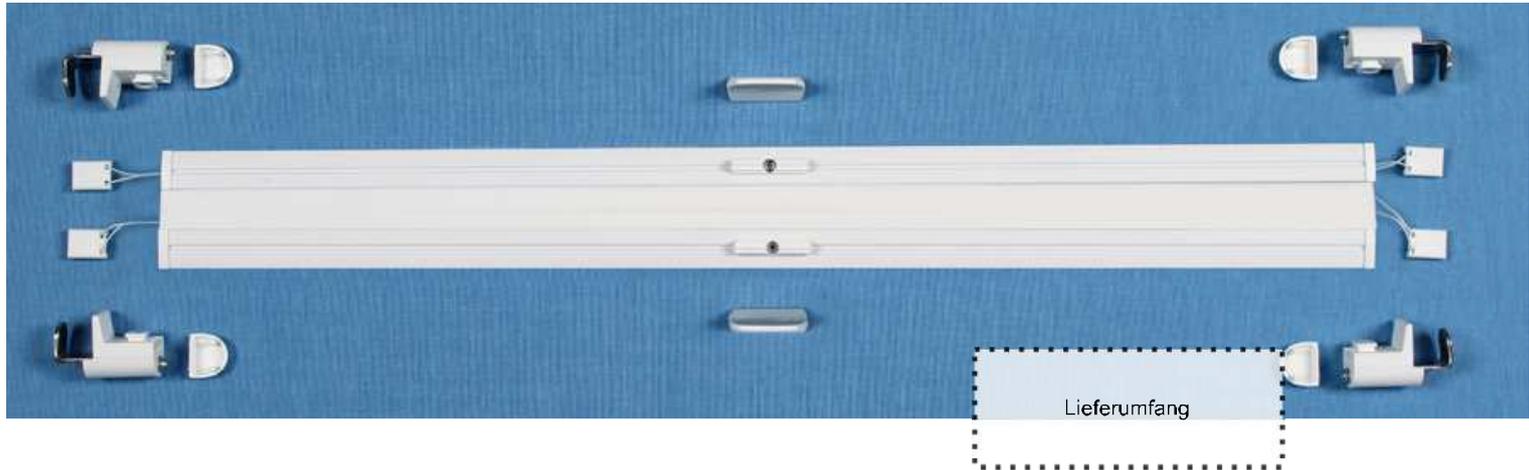


**Klemmflex®-Klemmträger**  
Verstellbereich:  
Von 0,5 cm bis 3,0 cm

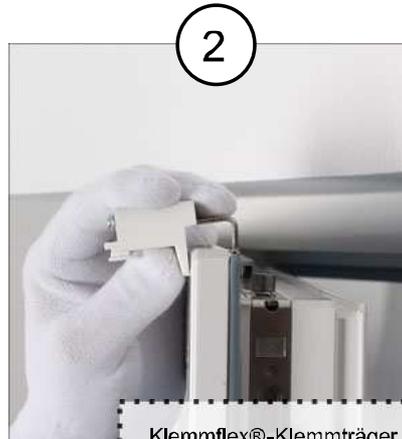

**Klemmflex®-Klemmträger**  
auf den Fensterflügel  
aufstecken.

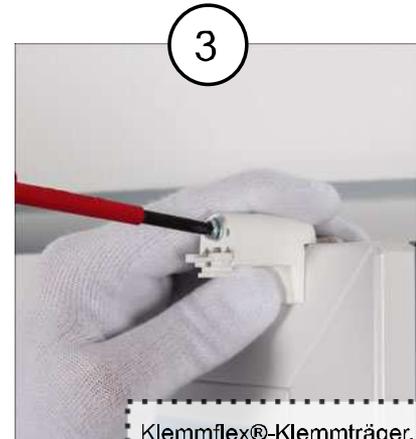


**Klemmflex®-Klemmträger,**  
inklusive Spannschuh-  
unterteil, am Flügel fixieren.

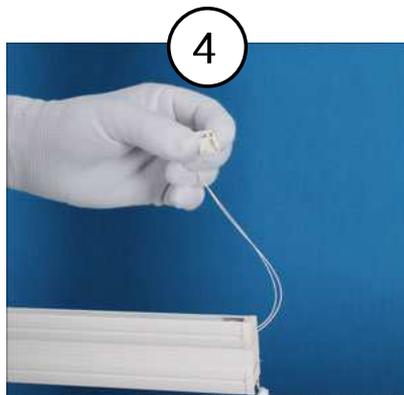

**Montagerichtung beachten!**  
Magnet im Schienenprofil  
muß nach oben zeigen.



**Spannschuhoberteil**  
auf Spannschuhunterteil  
aufstecken.

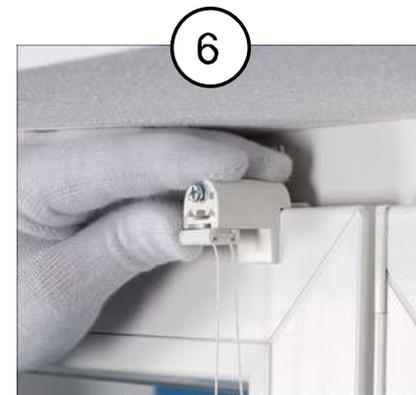

**Klemmflex®-Klemmträger**  
ausrichten.



## Montageanleitung EFIXS Plissee Festklemmen auf dem Flügel (Tür oder Fenster)

7



Klemmflex®-Klemmträger  
festziehen.

8



Abdeckkappe  
aufstecken.

9



Bediengriffe  
befestigen.

10



Spannschnurenden  
abschneiden.

### DEMONTAGE



Vor Demontage der  
Klemmflex®-Träger  
Abdeckkappe lösen.

### PFLEGE




Handwäsche bei 30 Grad,  
mit Feinwaschmittel.

# Technisches Infoblatt

## für Montage mit Klemmflex®-Klemmträger

### Klemmflex®-Klemmträger


H: 17 mm B: 20 mm T: 33 mm  
Verstellbereich: 5 mm bis 30 mm

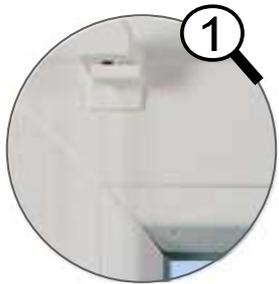

+




**Schienenbreite=**  
**Stoffbreite**

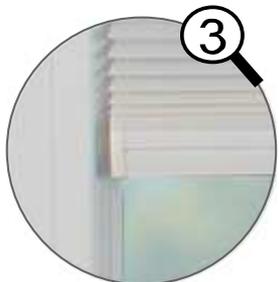

### Griff

H: 3 mm B: 35 mm T: 27 mm

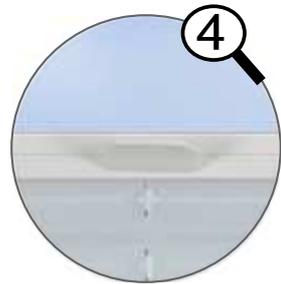

### Ober- Unterprofil

H: 19mm T: 19mm



### Stoffbehang

20 mm Plissierung

