

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage an der Laibungsdecke/Untermontage



... und drücken dann den Sicherungssplint fest in das Rollo-lager rein.  
Das Rollo ist nun gegen ein Herausfallen gesichert.



Für die untere Fixierung der Seitenführung (Stahlraht), montieren Sie entweder die Abspannwinkel an der Wand/ Fensterrahmen, ...



... oder legen Sie den Spannbock für die Montage am Boden oder auf dem Fensterbrett. bereit.



Hängen Sie nun die Feder in den Seitenführungshalter ein ...

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage an der Laibungsdecke/Untermontage



... und drücken dann den Sicherungssplint fest in das Rollo-lager rein.  
Das Rollo ist nun gegen ein Herausfallen gesichert.



Für die untere Fixierung der Seitenführung (Stahlraht), montieren Sie entweder die Abspannwinkel an der Wand/ Fensterrahmen, ...



... oder legen Sie den Spannbock für die Montage am Boden oder auf dem Fensterbrett. bereit.




Hängen Sie nun die Feder in den Seitenführungshalter ein ...

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage an der Laibungsdecke/Untermontage



... und fädeln Sie den Draht durch die Seitenführungsösen an der Unterschiene durch.

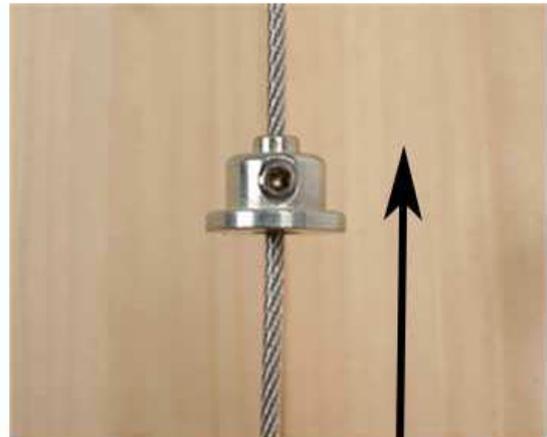

Schieben Sie die Feststellschraube von unten auf den Seitenführungsdraht.



Um Spannung auf den Draht zu bekommen, ziehen Sie den Draht nach unten, das die Feder gespannt wird.




Ziehen Sie die Feststellschraube mit dem Imbusschlüssel fest und klemmen Sie die Feststellschraube mit dem Draht zusammen unter den Winkel.

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage an der Laibungsdecke/Untermontage



Ziehen Sie den Draht durch das Loch der Feststellschraube und fixieren Sie den Draht mit dem Imbusschlüssel. Erst dann, schrauben Sie den Spannbock zum Spannen am Boden fest..

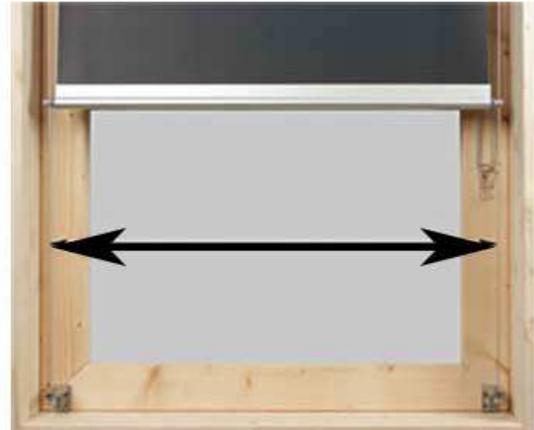

Achten Sie darauf, dass die Drähte parallel zu einander verlaufen, damit das Beschwerungsprofil beim benutzen des Rollos nicht zwischen den Drähten verklemmt.



Fädeln Sie die Kette durch den Kettenhalter, markieren Sie die Bohrlöcher und schrauben Sie den Kettenhalter fest.



Stecken Sie die Abdeckkappen von unten auf den Rollohalter und schieben Sie ihn dann komplett rauf.