



Montageanleitung Mini-Doppelrollo Montage auf dem Fensterflügel (PVC-Fenster)

Informationen zur Kindersicherheit DIN EN 13120:


Ihr Rollo ist ausgestattet mit einer Reißvorrichtung (Siehe Bild 1 und Bild 4), welche die Zugkette bei einer Zugbelastung von 6 kg reißen läßt. Damit soll gewährleistet werden das sich Kinder nicht an der Zugkette strangulieren können. Beachten Sie bei der Montage, dass die Reißvorrichtung immer auf der von ihnen abgewandten Seite montiert wird. Zum Auf- und Abrollen ziehen sie bitte vorne an der Zugkette, wo keine Reißvorrichtung angebracht ist, um ein unbeabsichtigtes reißen der Kette zu verhindern.

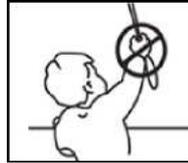


Schritt 1:
Benötigte Teile: Klemmträger für PVC-Fenster, doppelseitige Klebestreifen.

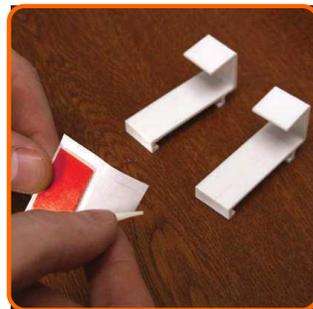

Schritt 2:
Lösen Sie die doppelseitigen Klebestreifen vom hinteren Schutzpapier ab.

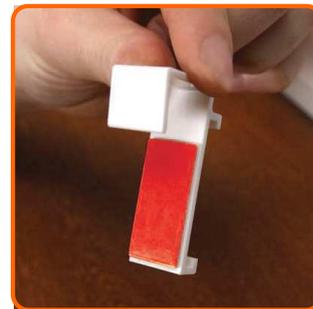

Schritt 3:
Kleben Sie die Klebestreifen auf die Innenseite der Klemmträger.

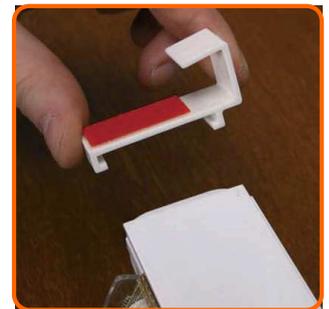

Schritt 4:
Schieben Sie alle Klemmträger vorsichtig auf das Trägerprofil des Doppelrollos.



Schritt 5:
Beachten Sie dabei Ober- und Unterkante des Doppelrollos.



Schritt 6:
Der Klemmträger muss fest in der Nut des Trägerprofils liegen und darf nicht verkantet sein.



Schritt 7:
Jetzt können Sie das vordere, rote Schutzpapier vom Klebestreifen lösen.



Schritt 8:
Klemmen Sie das Doppelrollen bei angeklapptem Fenster auf den Fensterflügel. Denken Sie dabei an die Klebestreifen.



Schritt 9:
Drücken Sie jetzt die Klemmträger mit den Klebestreifen fest an.



Schritt 10:
Prüfen Sie den passgenauen Sitz des Doppelrollos.



Schritt 11:
Testen Sie das Doppelrollo in seiner Funktionalität.




Montageanleitung Mini-Doppelrollo

Montage für Wand- oder Decke

Informationen zur Kindersicherheit DIN EN 13120:

Ihr Rollo ist ausgestattet mit einer Reißvorrichtung (Siehe Bild 1 und Bild 4), welche die Zugkette bei einer Zugbelastung von 6 kg reißen läßt. Damit soll gewährleistet werden das sich Kinder nicht an der Zugkette strangulieren können. Beachten Sie bei der Montage, dass die Reißvorrichtung immer auf der von ihnen abgewandten Seite montiert wird. Zum Auf- und Abrollen ziehen sie bitte vorne an der Zugkette, wo keine Reißvorrichtung angebracht ist, um ein unbeabsichtigtes reißen der Kette zu verhindern.

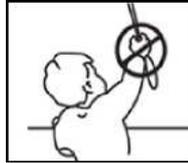

Schritt 1:
Benötigte Teile: Klemmhalter für Wand- oder Deckenmontage.



Schritt 2:
Schrauben Sie die Klemmhalter an die Wand oder Decke.



Schritt 3:
Prüfen Sie die richtige Position der Klemmhalter.



Schritt 4:
Haken Sie die Vorderseite des Trägerprofils in den Klemmhalter.



Schritt 5:
Klicken Sie die Rückseite des Trägerprofils in den Klemmhalter ein, bis dieses mit einem Knackgeräusch einrastet.



Schritt 6:
Prüfen Sie den passgenauen Sitz des Doppelrollos.



Schritt 7:
Testen Sie das Doppelrollo in seiner Funktionalität.



Hinweis: Bei Holzfenstern können Sie die Klemmhalter auch direkt auf den Fensterrahmenschrauben.