

Verbundjalousie Montage



DE



Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!

EN




Important! Please keep together with care instructions!




FR



Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!

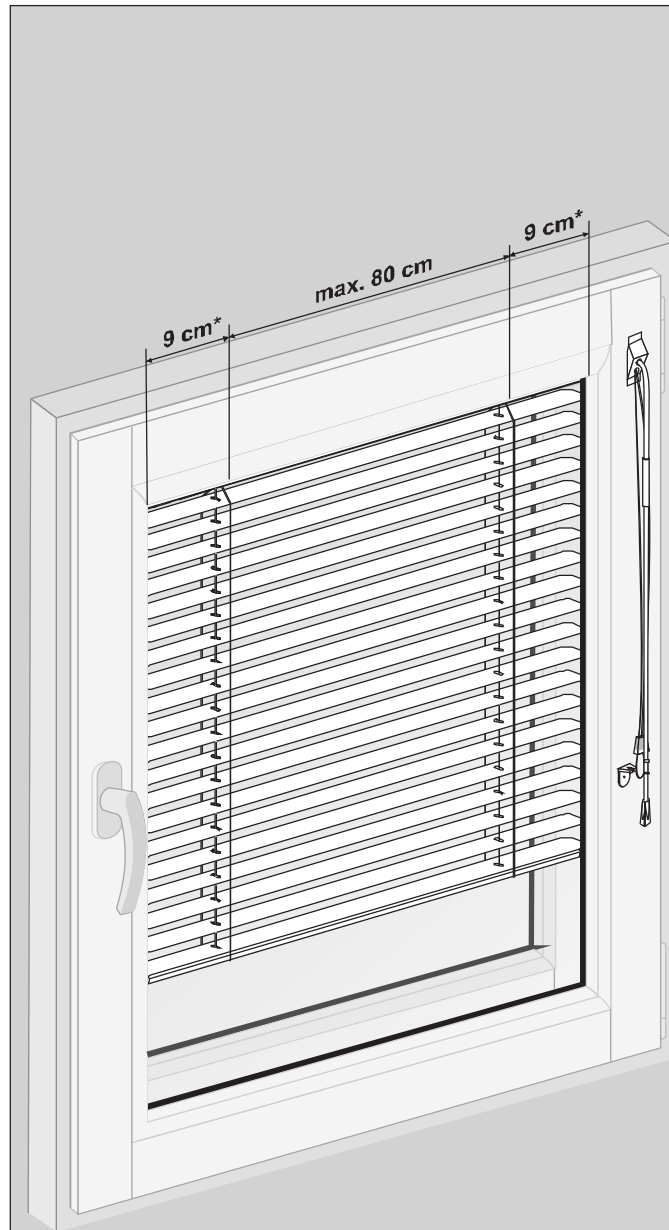

* Der Abstand der Anbringung des Halters von der Außsenkante ist nicht immer gleich.
Man soll die Träger nicht über bewegliche Getriebeteile montieren.

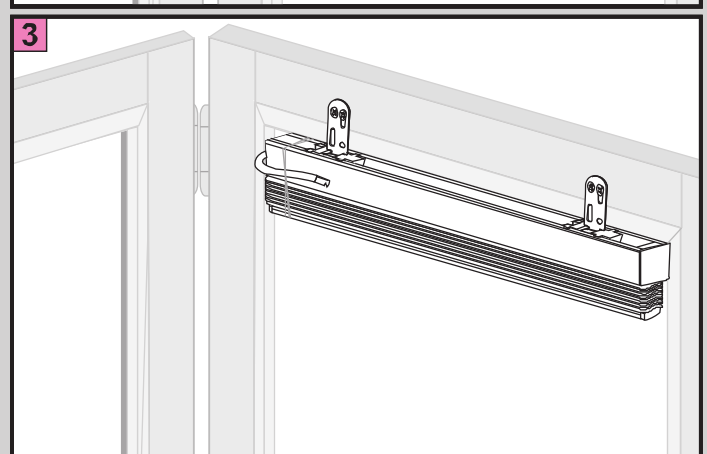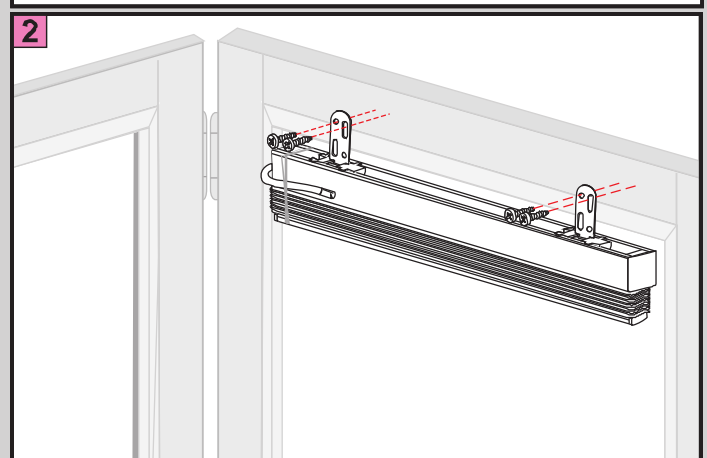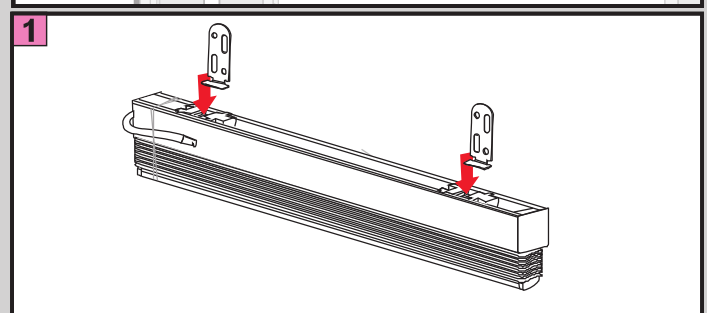

FALSCH


RICHTIG

FALSCH

RICHTIG


FALSCH

RICHTIG




Verbundjalousie

Montage

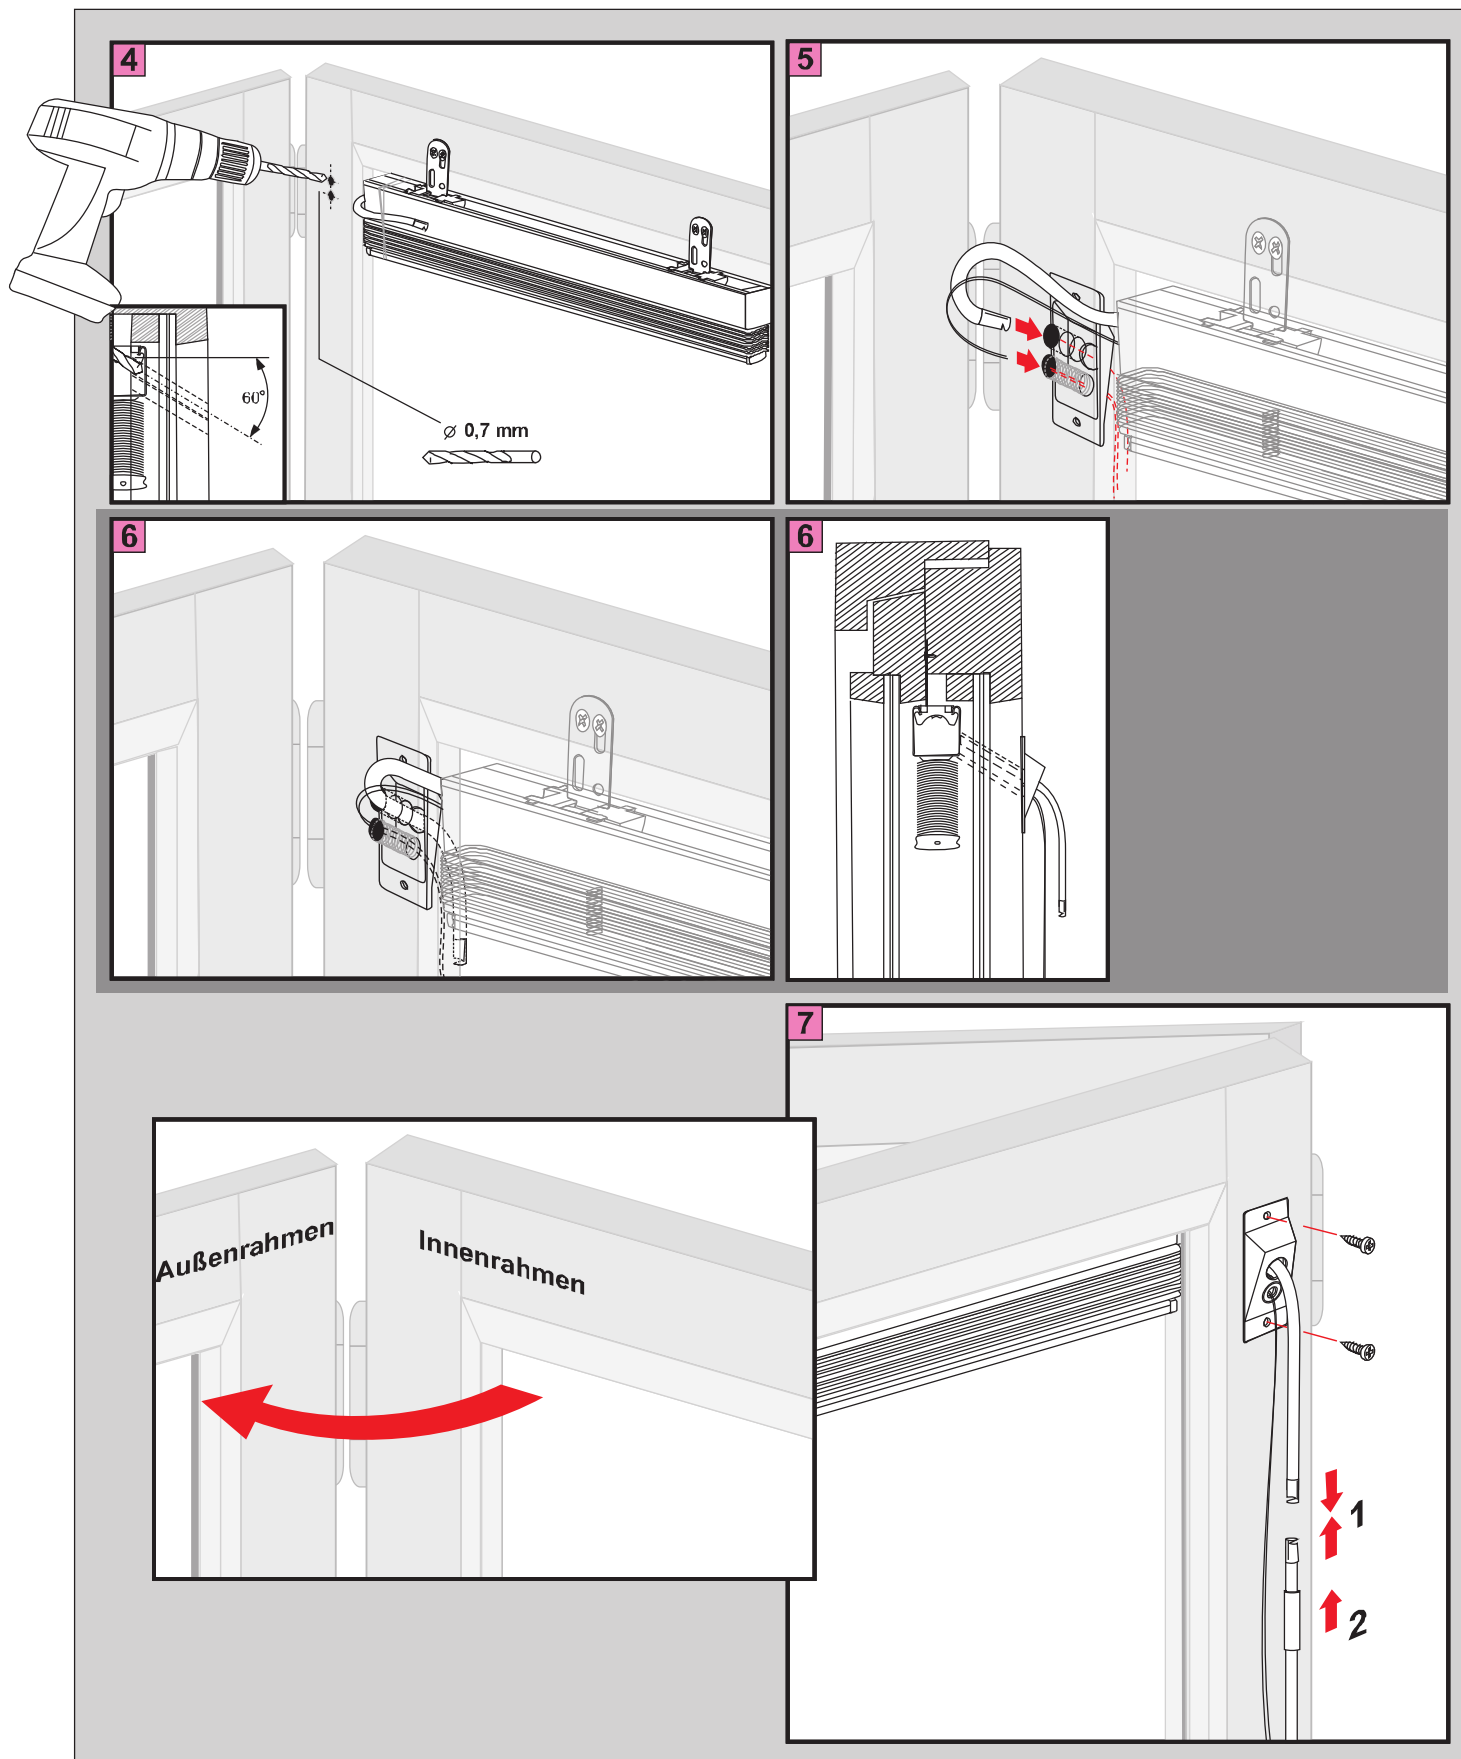

Verbundjalousie

Montagenleitung

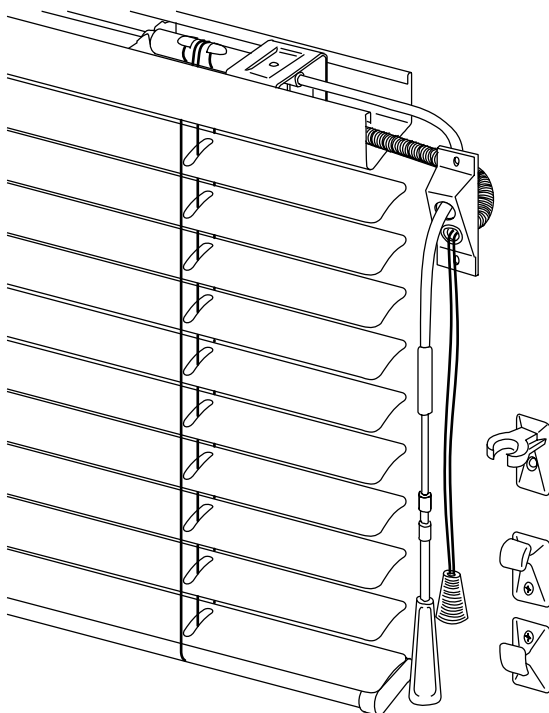

Montagehinweise für die Jalousien 25 VV und 15 VV mit Schnurbedienung zwischen 2 Fensterflügeln

Nach dem Aufschrauben und Öffnen der Fensterflügel im Innenfensterflügel ein Loch Ø 13 mm für Bedienung bohren.


Träger in die Trägerbuchsen einstecken und durch Aufdrehen um 90° fixieren.

Schnur und flexible Welle durch die Bohrung durchziehen. Die Jalousie im Fensterrahmen verschrauben.


Schnur und flexible Welle durch die Durchführung ziehen. Durchführung zum Fenster verschrauben.

Fensterflügel zusammenschrauben. Flexible Welle mit Wendestab verbinden. Wendestabhalter in solcher Lage befestigen, dass der Wendestab nach dem Einklipsen ein wenig gespannt ist.


2 Schnurhalter im Abstand von 50 - 100 mm an Wand/Rahmen und ca. 150 mm unter dem Wendestabhalter anbringen, Schnur durch die Quaste durchziehen und mit einem Knoten sichern.

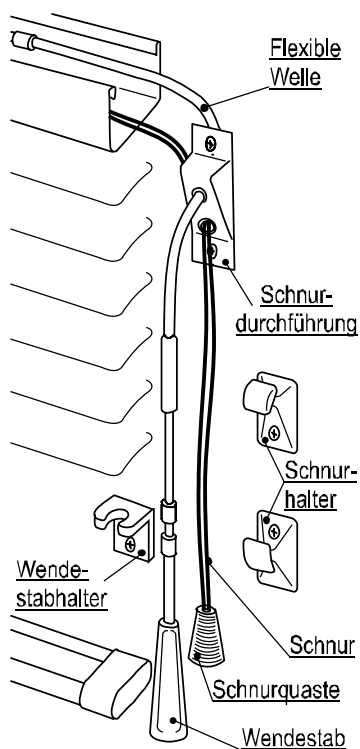


Zusammensetzung der Verbundfensterjalousie mit Schnurbedienung.

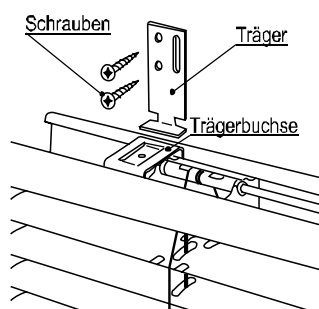

Träger für Verbundfensterjalousien.

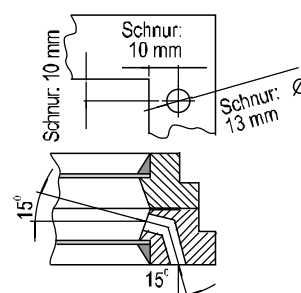


Bohrung der Löcher für Bedienungsaustritt der Verbundfensterjalousie.

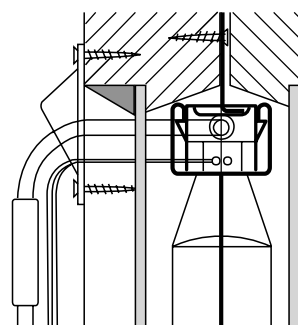


Schnitt durch eingebaute Verbundfensterjalousie mit Schnur.

Montageanleitung Verbund-Jalousie- mit Seitenführung für Untermontage in der Glasleiste (Glasfalz)

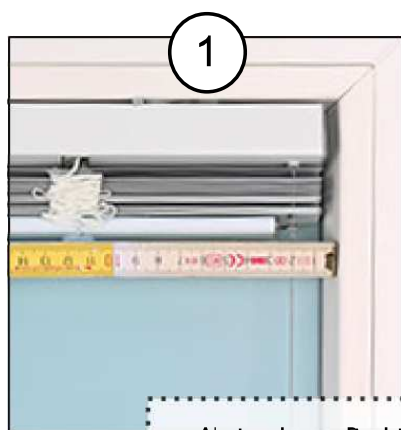


1

Abstand zum Draht ausmessen

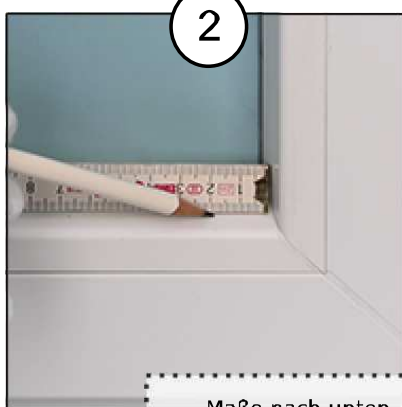


2

Maße nach unten übertragen

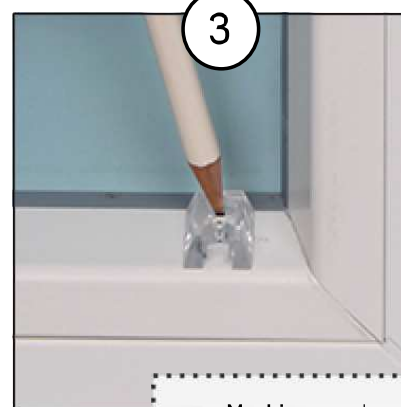


3

Markierung der Schraublöcher

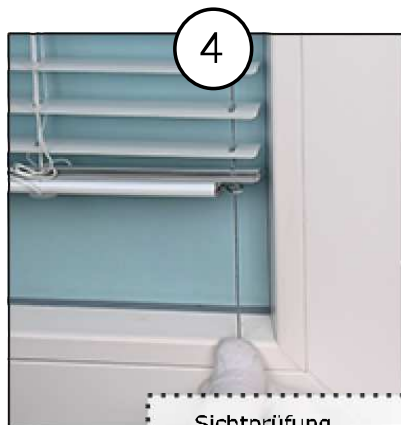


4

Sichtprüfung
(Draht parallel zur Glasleiste)

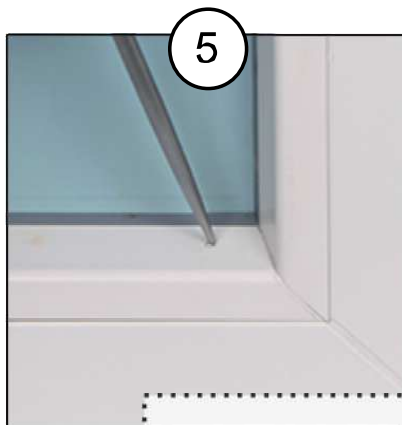


5

Ankörnen

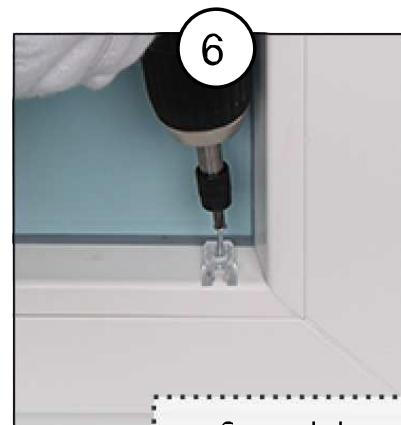


6

Spannschuh festschrauben

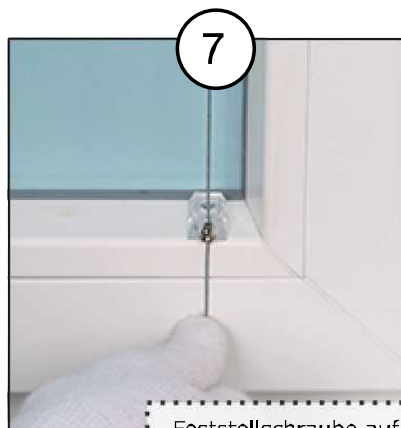


7

Feststellschraube auf
Höhe des Spannschuhes
fixieren

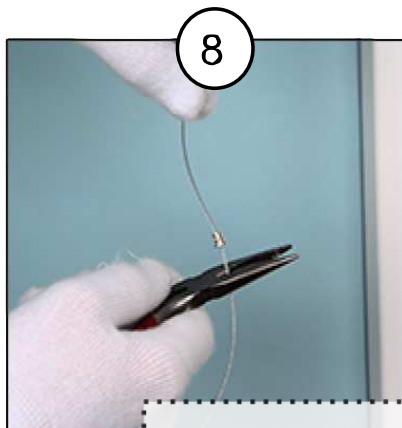

8

Draht abschneiden

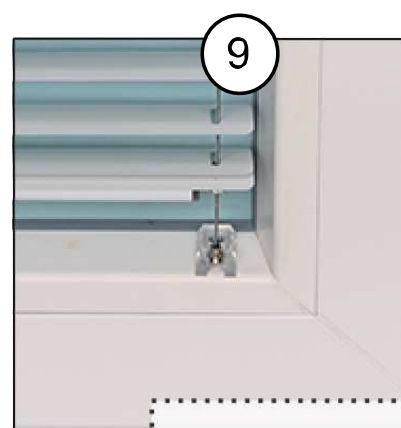

9

Feststellschraube unter
den Spannschuh klemmen