

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage in der Laibung an der Wand/Rahmen



Die Rolloträger werden an der Wand oder auf dem Fenster-rahmen montiert.  
Der Abstand zwischen Träger und Seitenwand sollte mindestens 1,5 cm je Seite betragen.



Damit das Rollo später bei der Benutzung gerade auf- und abwickelt, ist es erforderlich, dass die Rolloträger absolut waagrecht montiert werden. Benutzen Sie hierfür bitte eine Wasserwaage.



Hängen Sie das Rollo zuerst an der Seite mit dem Kettengetriebe in den Rolloträger ein.  
Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Getriebes nach unten zeigt, um einen freien Lauf der Bedienkette zu gewährleisten.



Schieben Sie nun die Seite mit dem Rollolager von unten auf den Rolloträger ...

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage in der Laibung an der Wand/Rahmen



... und drücken dann den Sicherungssplint fest in das Rollo-lager rein.  
Das Rollo ist nun gegen ein Herausfallen gesichert.



Für die untere Fixierung der Seitenführung (Stahlraht), montieren Sie entweder die Abspannwinkel an der Wand/ Fensterrahmen, ...



... oder legen Sie den Spannbock für die Montage am Boden oder auf dem Fensterbrett bereit.




Hängen Sie nun die Feder in den Seitenführungshalter ein ...

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS Montage in der Laibung an der Wand/Rahmen



... und fädeln Sie den Draht durch die Seitenführungsösen an der Unterschiene durch.

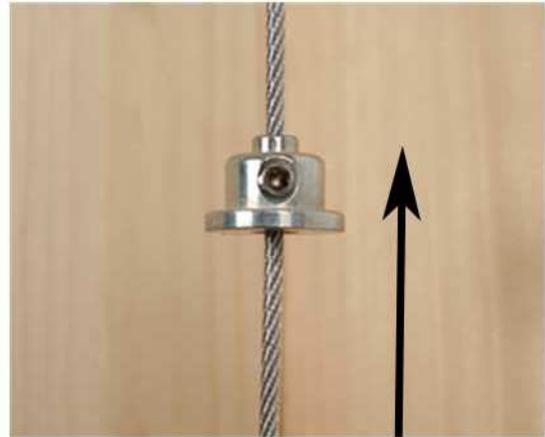

Schieben Sie die Feststellschraube von unten auf den Seitenführungsdraht.




Um Spannung auf den Draht zu bekommen, ziehen Sie den Draht nach unten, das die Feder gespannt wird.




Ziehen Sie die Feststellschraube mit dem Imbusschlüssel fest und klemmen Sie die Feststellschraube mit dem Draht zusammen unter den Winkel.

## Montageanleitung Außenrollo - ROLLOFIXS

### Montage in der Laibung an der Wand/Rahmen

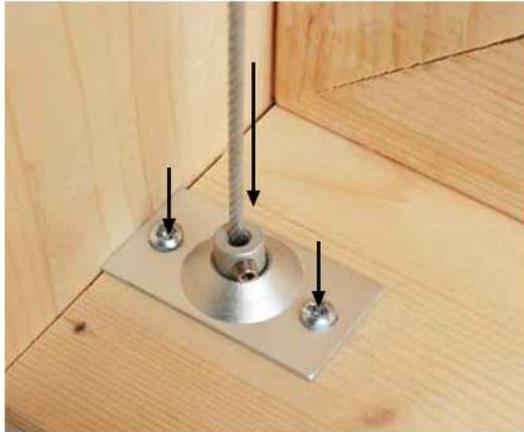

Ziehen Sie den Draht durch das Loch der Feststellschraube und fixieren Sie den Draht mit dem Imbusschlüssel.  
Erst dann, Schrauben Sie den Spannbock zum Spannen am Boden fest.

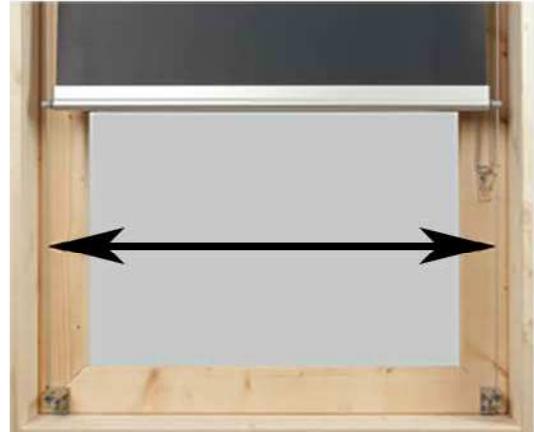

Achten Sie darauf, dass die Drähte parallel zu einander verlaufen, damit das Beschwerungsprofil beim benutzen des Rollos nicht zwischen den Drähten verklemmt.



Fädeln Sie die Kette durch den Kettenhalter, markieren Sie die Bohrlöcher und schrauben Sie den Kettenhalter fest..



Stecken Sie die Abdeckkappen von vorne auf den Rollohalter und schieben Sie ihn dann komplett rauf.