


Aufmaßanleitung Lamellenvorhang

Anlagenbreite ergibt sich aus:

lichte Breite (von Wand zu Wand) (lb) zuzüglich gewünschtem Überstand (b1 und/oder b2)

Anlagenhöhe:

lichte Höhe (Sturzdecke bis Fensterbrett) (lh) zuzüglich gewünschtem Überstand (o1 und/oder u1)
oder Raumhöhe (r) abzüglich Bodenfreiheit (ca. 3-5-cm)

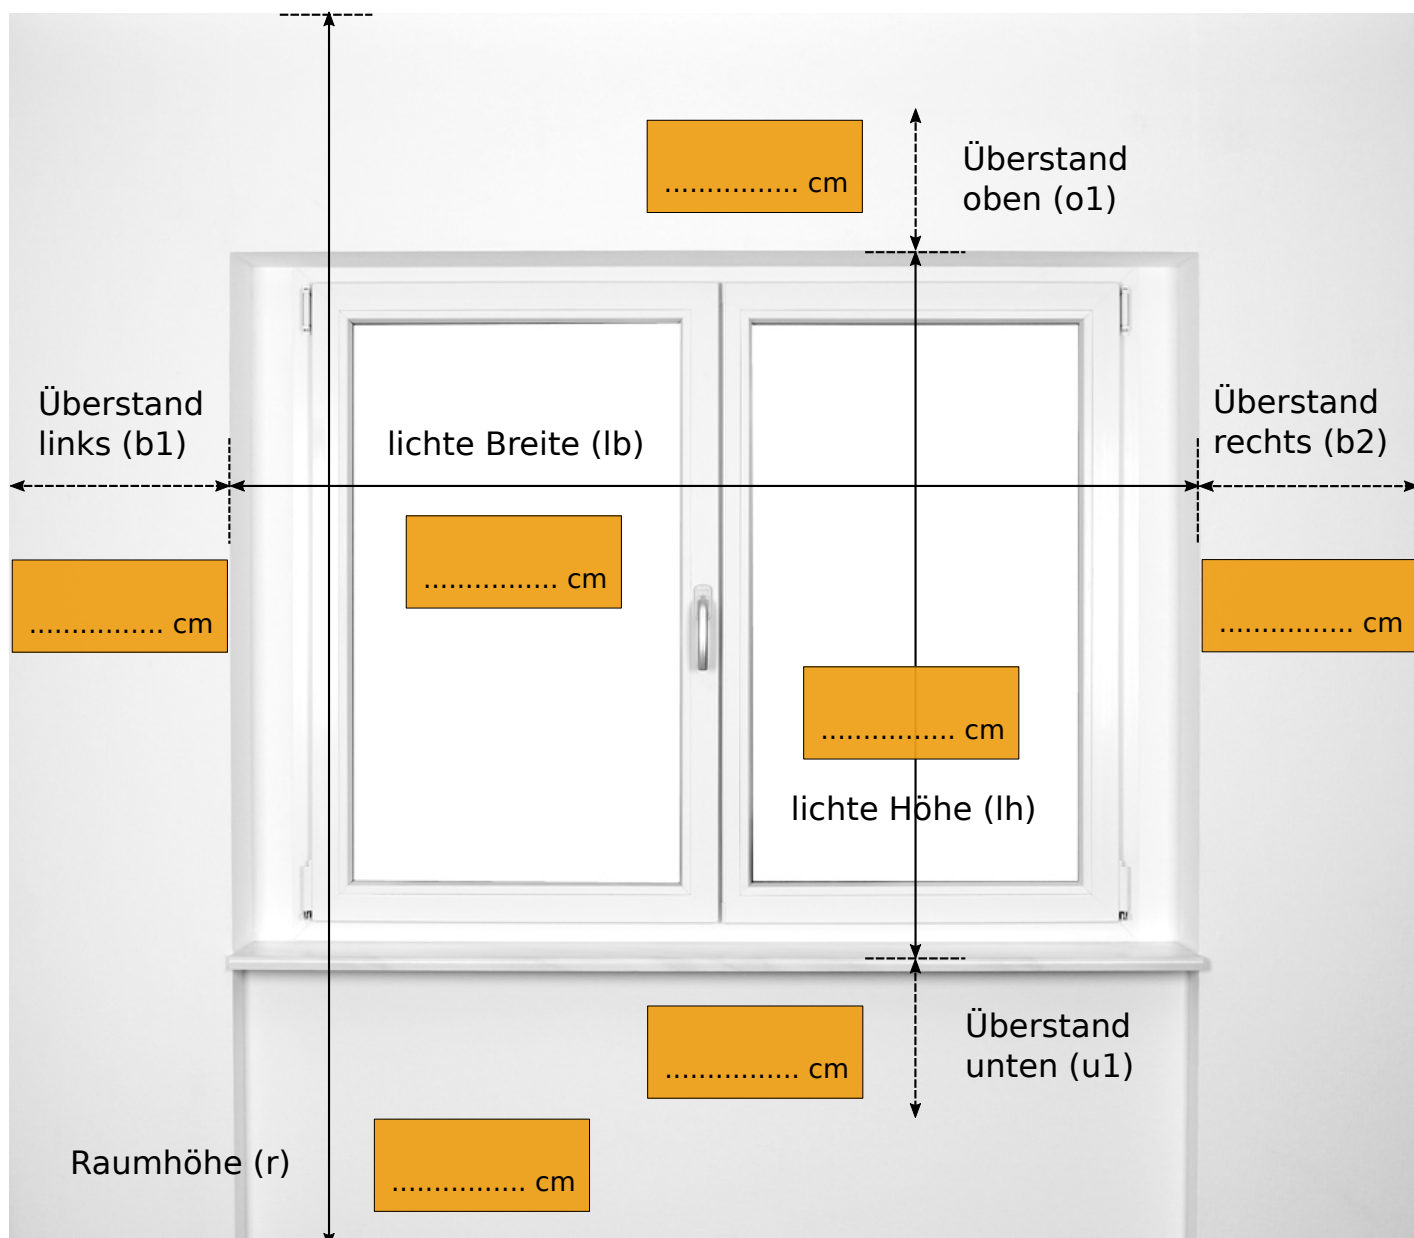

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie beim Aufmaß z.B. hervorstehende Fenstergriffe, Kippfenster, Fensterbänke, Scheuerleisten, Heizungsrohre oder Heizkörper.

Für die Wandmontage mindestens 7,5 cm Überstand oben (o1) für den Wandwinkel berücksichtigen!

Bei raumhohen Anlagen (Decke bis Fußboden) messen sie an mehreren Stellen die Höhe und ziehen Sie vom kleinsten Höhenmaß ca. 3-5 cm Bodenfreiheit ab.