



Aufmaßanleitung

Messen bei Montage vor der Fensterlaibung / Fensternische

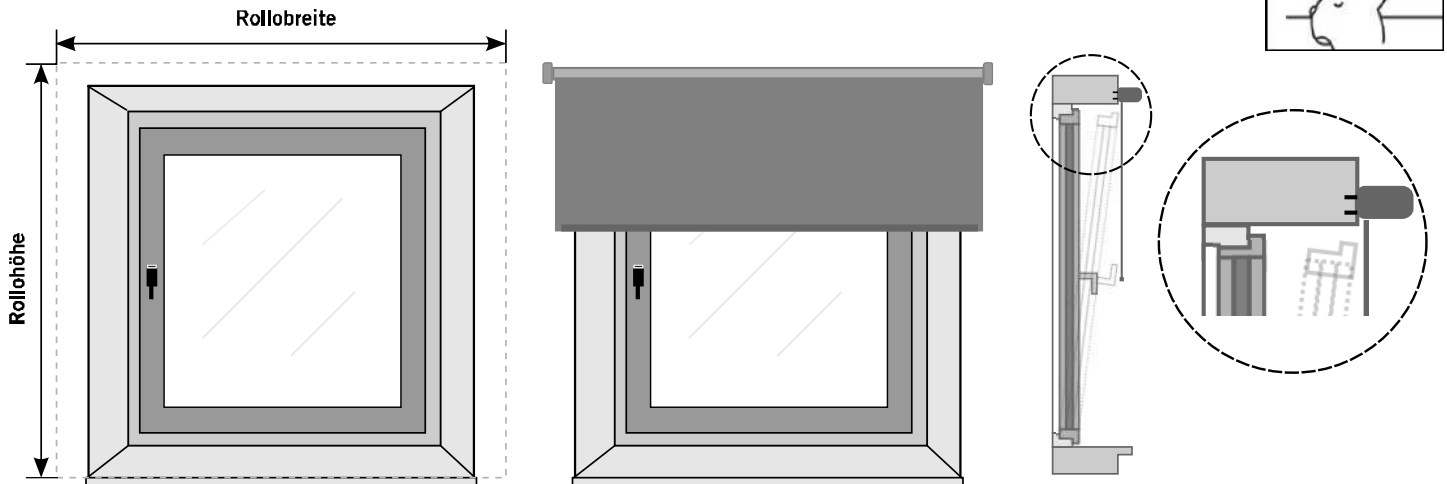


Lichte Breite der Laibung zzgl. ca. 5 cm je Seite ergibt das Rollo-Stoffmaß.
Lichte Höhe der Laibung zzgl. ca. 10 cm ergibt die Rollohöhe.
Achten Sie darauf, das z.B. Kippfenster nicht aus der Laibung überstehen

Messen bei Montage in der Fensterlaibung / Fensternische

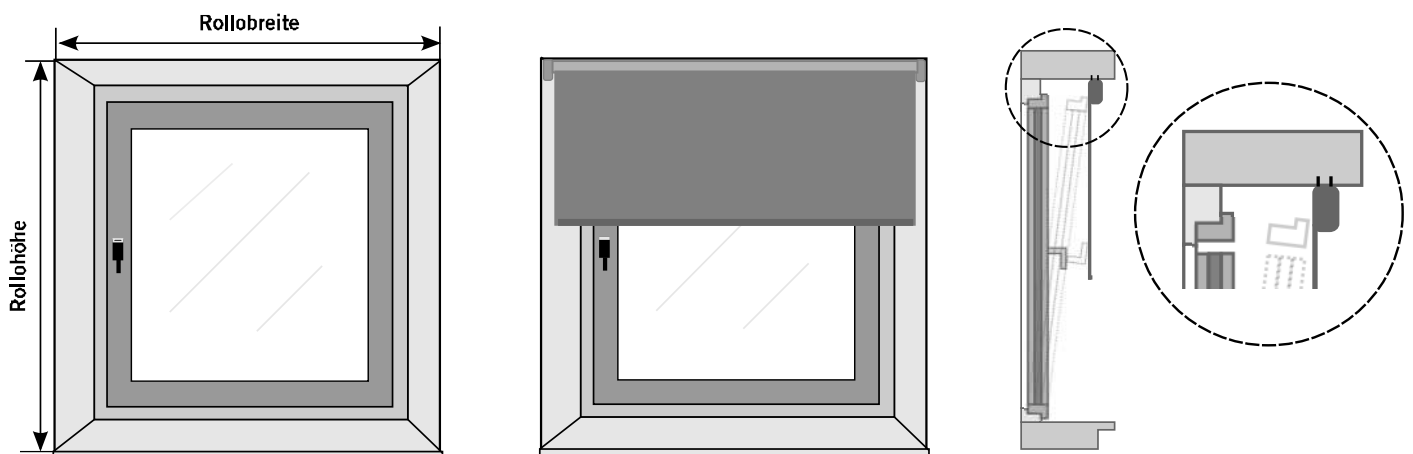

Lichte Breite der Laibung messen (oben), abzüglich ca. 5cm ergibt das Rollo-Stoffmaß.
Lichte Höhe der Laibung zzgl. ca. 10 cm ergibt die Rollohöhe.
Achten Sie darauf, dass das Rollo nicht die Fenster beim Öffnen behindert.

Messen bei Montage am Fensterflügel

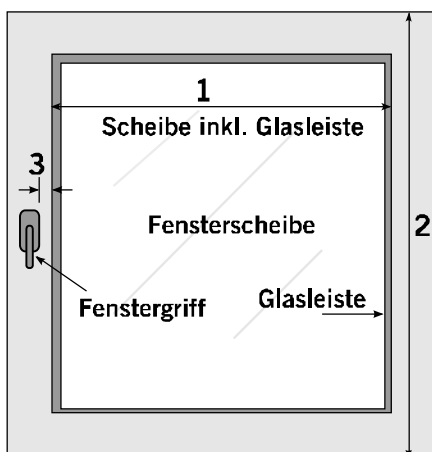

1. Messen Sie die Breite der Scheibe inkl. der Glasleiste
3. Messen Sie den Abstand bis zum Fenstergriff
Das Ergebnis aus 1. + 3. ergibt die **Rollo-Stoffbreite**

2. Messen Sie die Höhe des Fensterflügels und addieren Sie 10 cm
Das Ergebnis aus 2. ergibt die **Rollohöhe**


Bei dieser Messmethode erhalten Sie einen symmetrischen Stoffüberstand auf der linken und rechten Seite.
Sollten die vorgegebenen Standardmaße nicht passen, können Sie das Rollo auch auf Ihr Wunschmaß anfertigen lassen (Rubrik: Rollo auf Maß).

HINWEIS:


Achten Sie darauf, dass beim öffnen des Fensterflügels, die Rolloträger nicht gegen die Laibungswand stoßen. Die Rolloträger haben eine Tiefe von ca. 6 cm.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass der Stoff nie ganz abgerollt werden darf. Mindestens eine Lage (ca. 10 cm) muss auf der Welle verbleiben.

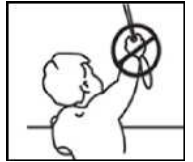

Montageanleitung Mini-Rollo

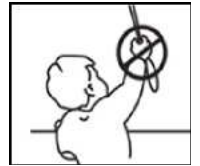

Informationen zur Kindersicherheit DIN EN 13120:

Ihr Rollo ist ausgestattet mit einer Reißvorrichtung (Siehe Bild 1 und Bild 4), welche die Zugkette bei einer Zugbelastung von 6 kg reißen läßt. Damit soll gewährleistet werden das sich Kinder nicht an der Zugkette strangulieren können. Beachten Sie bei der Montage, dass die Reißvorrichtung immer auf der von ihnen abgewandten Seite montiert wird. Zum Auf- und Abrollen ziehen sie bitte vorne an der Zugkette, wo keine Reißvorrichtung angebracht ist, um ein unbeabsichtigtes reißen der Kette zu verhindern.



Schritt 1:
Schieben Sie die Klemmträger auf die Rollohalterung bis diese einrasten.



Schritt 2:
Kleben Sie die eine Seite des doppelseitigen Klebandes auf die Klemmträger.



Schritt 3:
Ziehen Sie die Kette soweit, bis der Kettenstopp die Kette am Kettenzug blockiert. *



Schritt 4:
Setzen Sie den Kettenzug wahlweise links oder rechts in die Welle des Rollos ein.



Schritt 5:
Setzen Sie das Endlager auf der anderen Seite in die Welle des Rollos ein.



Schritt 6:
Entfernen Sie die 2. Folie des Klebandes und setzen Sie die Klemmträger auf den Fensterrahmen.




Schritt 7:
Schneiden Sie die Formen aus dem vorgestanzten Kleband für die runden Magneten aus.



Schritt 8:
Kleben Sie die Magneten auf den innen liegenden Fallstab des Rollos und die Magnetklebstreifen auf den Fensterrahmen.

* Beachten Sie bitte, auf welcher Seite des Rollos der Kettenzug angebracht werden soll. Die Abbildung zeigt das Beispiel für die Bedienung links.

HINWEIS: Rollos dürfen nicht komplett abgerollt werden. Eine Stofflage (ca. 10 cm) muss auf der Welle verbleiben

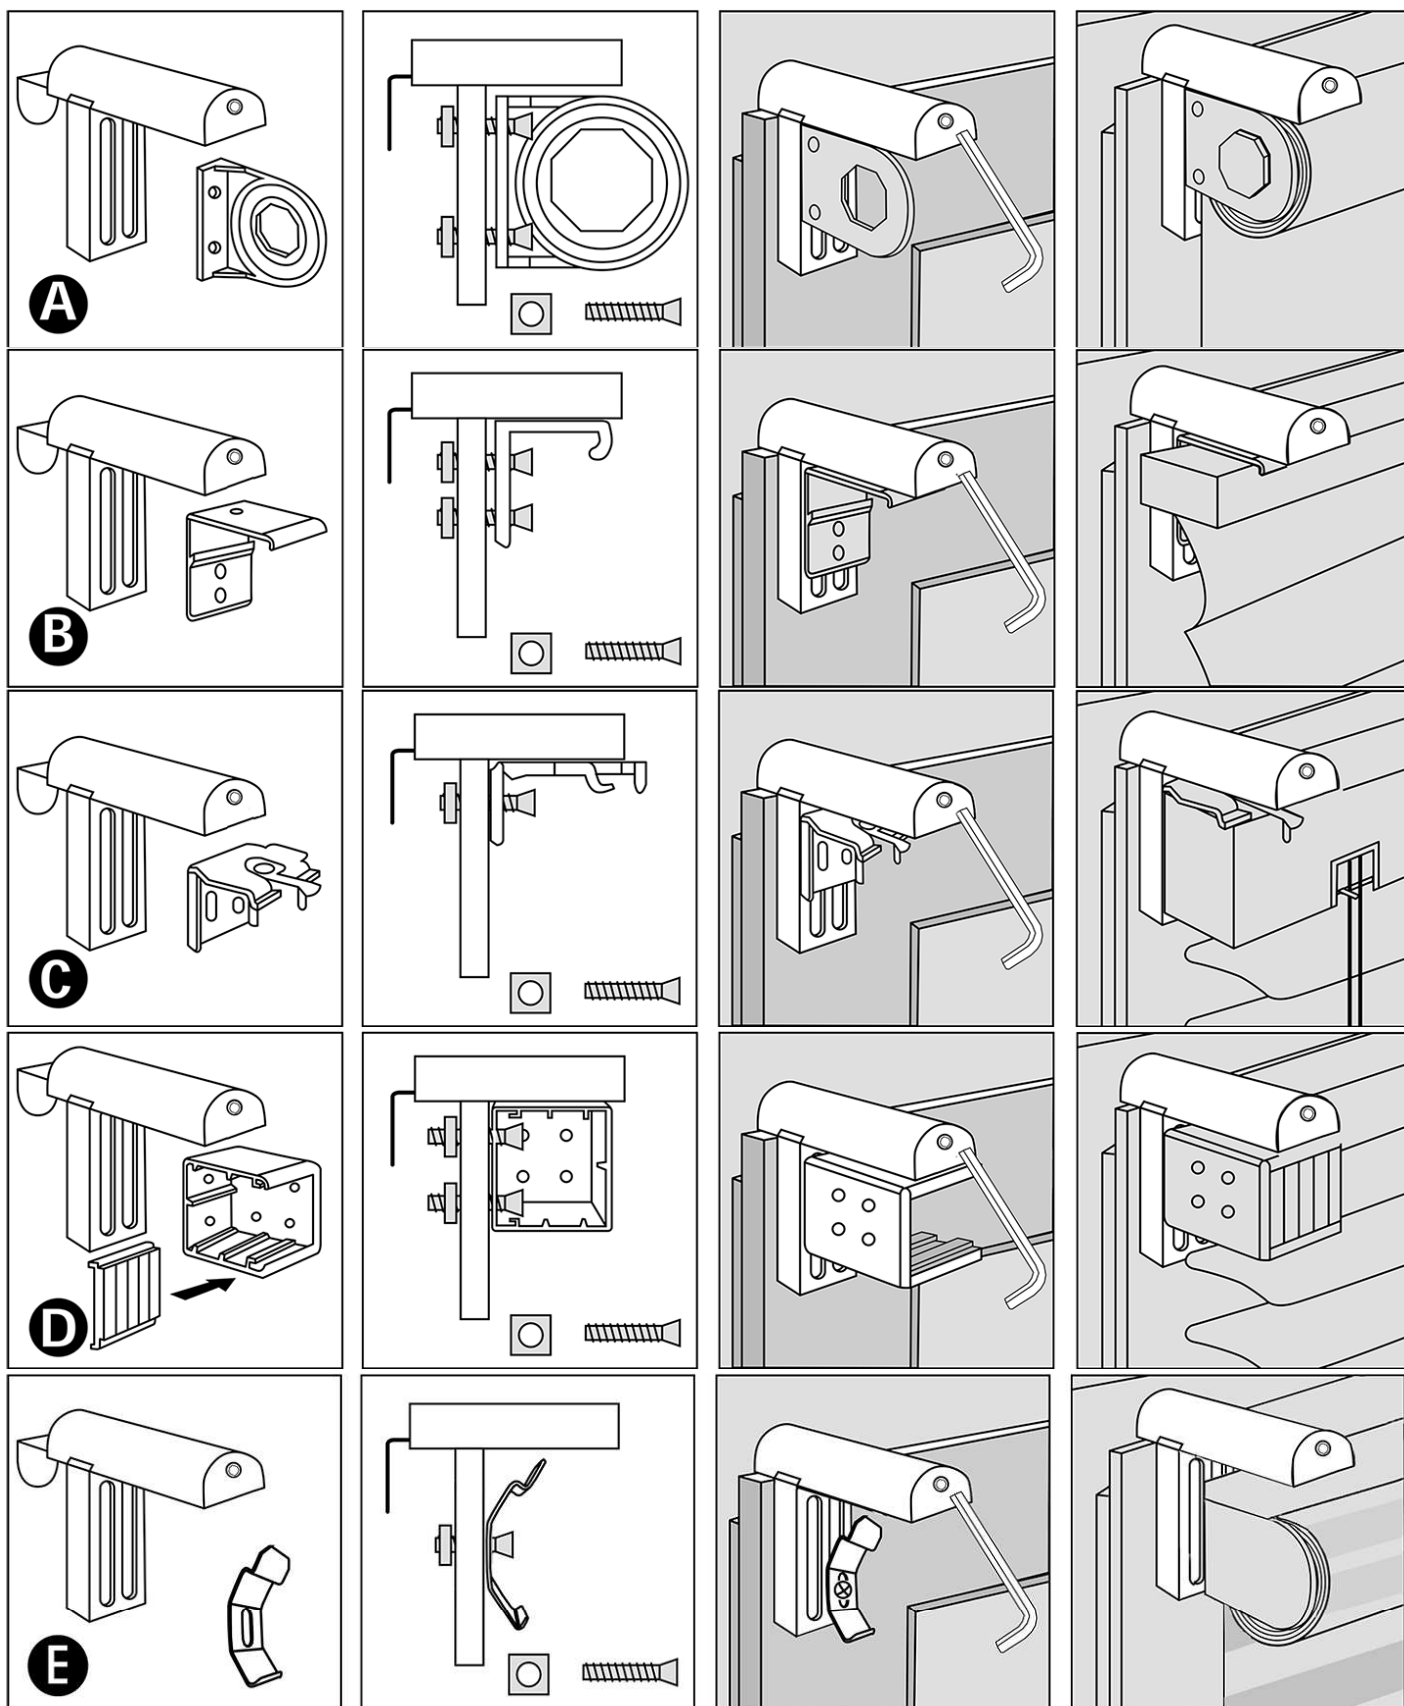

Schritt 1:
Setzen Sie die Halterung
auf den Klemmflex®
Klemmträger.

Schritt 2:
Schrauben Sie die
Halterung auf dem
Klemmflex® Klemmträger
fest.

Schritt 3:
Setzen Sie den
Klemmflex® Klemmträger
auf den Fensterflügel
und schrauben Sie ihn
fest.

Schritt 4:
Als letzten Schritt setzen
Sie die Abdeckkappe
auf den Klemmflex® Klemm-
träger und bringen das
Produkt an.