


Montageanleitung Mini-Rollo

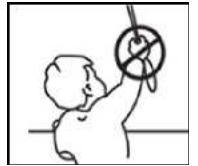

Informationen zur Kindersicherheit DIN EN 13120:

Ihr Rollo ist ausgestattet mit einer Reißvorrichtung (Siehe Bild 1 und Bild 4), welche die Zugkette bei einer Zugbelastung von 6 kg reißen läßt. Damit soll gewährleistet werden das sich Kinder nicht an der Zugkette strangulieren können. Beachten Sie bei der Montage, dass die Reißvorrichtung immer auf der von ihnen abgewandten Seite montiert wird. Zum Auf- und Abrollen ziehen sie bitte vorne an der Zugkette, wo keine Reißvorrichtung angebracht ist, um ein unbeabsichtigtes reißen der Kette zu verhindern.



Schritt 1:
Schieben Sie die Klemmträger auf die Rollohalterung bis diese einrasten.



Schritt 2:
Kleben Sie die eine Seite des doppelseitigen Klebandes auf die Klemmträger.



Schritt 3:
Ziehen Sie die Kette soweit, bis der Kettenstopp die Kette am Kettenzug blockiert. *



Schritt 4:
Setzen Sie den Kettenzug wahlweise links oder rechts in die Welle des Rollos ein.



Schritt 5:
Setzen Sie das Endlager auf der anderen Seite in die Welle des Rollos ein.



Schritt 6:
Entfernen Sie die 2. Folie des Klebandes und setzen Sie die Klemmträger auf den Fensterrahmen.



Schritt 7:
Schneiden Sie die Formen aus dem vorgestanzten Kleband für die runden Magneten aus.




Schritt 8:
Kleben Sie die Magneten auf den innen liegenden Fallstab des Rollos und die Magnetklebstreifen auf den Fensterrahmen.

* Beachten Sie bitte, auf welcher Seite des Rollos der Kettenzug angebracht werden soll. Die Abbildung zeigt das Beispiel für die Bedienung links.

HINWEIS: Rollos dürfen nicht komplett abgerollt werden. Eine Stofflage (ca. 10 cm) muss auf der Welle verbleiben

WARNHINWEIS

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitten wir Sie die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen an der Wand zu fixieren.

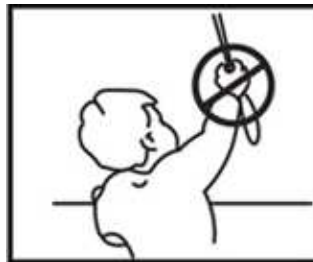

WARNHINWEIS